



INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
Semimasca de protecție respiratorie, tip cupa cu supapa
MODEL 8D26 FFP1 NR D

SEMIMASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU PARTICULE – EIP Categoria III

Semimasca pentru particule este destinată aplicațiilor care implică praf fin non-toxic și fibre. Această semi-mască respectă cerințele Regulamentului UE 2016/425 și Standardului European EN 149:2001 + A1:2009 și trebuie utilizată pentru protecția utilizatorului împotriva aerosolilor solizi și/sau lichizi pe bază de apă.

Această semimască poate fi utilizată în zone în care există concentrații de particule solide și/sau lichide non-volatile până la nivel maxim echivalent cu Factorul Nominal de Protecție (NPF) rezultat în condiții de laborator, respectiv de 4 de ori mai mare decât VLA (Valoarea limită admisă de expunere). Factorul de protecție prescris (APF) poate fi diferit în funcție de reglementările locale.

Declarația de conformitate EU este disponibilă pe website: <https://magazin.renania.ro/>

Semimasca cu supapa de unica folosință - A se utiliza pe un singur schimb - Maximum 8 ore de utilizare
A se utiliza împotriva aerosolilor în formă solidă și/sau lichidă (pe baza de apă).
Ambalare: 1 buc/ambalaj individual; buc/cutie.

Instrucțiuni de utilizare:



Pasul 1

Țineți semimasca în mână precum în poza alăturată, cu lamela nazală la vârful degetelor și lasați benzile de fixare să atârne liber sub mână.



Pasul 2

Apasați ferm masca pe față cu lamela nazală poziționată pe partea superioară a nasului.



Pasul 3

Intindeți și poziționați banda elastică superioară pe creștetul capului. Intindeți banda elastică inferioară pe deasupra capului și poziționați-o sub urechi.



Pasul 4

Folosind ambele mâini, modelați lamela pe forma nasului dvs.



Pasul 5

Pentru a verifica dacă se potrivește vă rugăm efectuați următorii pași:

- Așezați ambele mâini deasupra măștii cu grijă, fără a schimba poziția ei
- Respirați viguros

Dacă pătrunde aer pe la margini în timpul respirației, re-poziționați sau ajustați benzile.
Dacă după re-poziționare și ajustare simțiți scurgeri semnificative de aer în continuare, atunci această semimasca nu vă este potrivită și va recomandăm să alegeți alt model din gama noastră.

O analiză atentă asupra acestor instrucțiuni reprezintă un pas important pentru utilizarea semi-măștii în siguranță.

+40 265 264 817



LIMITELE DURATEI DE UTILIZARE

1. Nu utilizați semimasca mai mult de 8 ore, continuu sau intermitent, în condiții de lucru murdare, care pot încărca filtrul semimastii.
2. Părăsiți zona contaminată și îndepărtați semimasca dacă: respirația devine dificilă, nu se poate realiza o potrivire adecvată a acesteia pe fizionomia dumneavoastră, semimasca este deteriorată, murdară sau deformată. Nu refolosiți semimasca, odată ce a fost îndepărtată.

AVERTIZĂRI

Citiți și luați la cunoștință înainte de utilizare.

1. Este esențial să alegeți o semimască adecvată pentru a vă proteja sănătatea. Înainte de utilizarea produsului, consultați un specialist în siguranță personală care să vă determine produsul potrivit pentru aplicația dvs. de la locul de muncă.
2. Înainte de a utiliza orice echipament de protecție respiratorie, utilizatorul TREBUIE să fie instruit corespunzător. Utilizatorul trebuie să verifice semimască înainte de fiecare utilizare, pentru a se asigura că este în condiții bune - curată, nedeteriorată, banda de fixare pe cap nu este deteriorată, etc.
3. Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau ceții formate din lichide care produc vapori și gaze nocive.
4. A nu se utiliza în operațiuni de sablare.
5. Acest produs nu furnizează oxigen. Folosiți semimască numai în zone bine-ventilate, cu suficient oxigen pentru a susține viața (cel puțin 19.5%).
6. A nu se utiliza în cazul în care substanțele contaminante și concentrația sunt necunoscute sau periculoase pentru viață și sănătate.
7. Părăsiți imediat zona de lucru dacă: a) respirația devine dificilă; b) simțiți amețeli sau altă suferință; c) semimască se deteriorează; d) apare o urgență.
8. Dacă utilizatorul resimte o afecțiune sau disconfort, se recomandă consultarea unui medic specialist pentru a determina dacă utilizarea este adecvată.
9. Părul facial și anumite caracteristici faciale împiedică utilizarea eficientă a produsului.
10. Înlocuiți semimască dacă rezistența la respirație devine excesivă datorită încărcării filtrului cu praf, sau după maximum 8 ore de utilizare,
11. Neacordarea atenției la avertizările și instrucțiunile de utilizare a semimastii pot cauza boli grave sau afecțiuni permanente.
12. Echipamentul nu se consideră a fi sursă de aprindere, însă nu trebuie utilizat în atmosferă cu potențial exploziv, deoarece concentrația agenților contaminanți în intervalul normal de flamabilitate va depăși limitele din ghidul de selecție.
13. Depozitați semimască în recipiente sigilate, departe de zonele contaminate, când nu este în uz.
14. A se păstra în ambalajul original pe timpul transportului
15. Va rugăm să vă asigurați că masca vă este potrivită, înainte de a intra în mediul de lucru.

GARANȚIE LIMITATĂ

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CUMPĂRĂTOR:


Cu condiția ca legislația în vigoare să nu oblige în mod expres la alte garanții, RENANIA nu oferă niciun fel de alte garanții cu excepția acestei Garanții Limitate. Prezența Garanție Limitată vizează exclusiv viciile ascunse (sau cauzelor viciilor ascunse) care existau la momentul achiziției și standardele și specificațiile produsului astfel cum sunt expres și exclusiv menționate în documentația care însoțește produsul la vânzare, dacă oricare dintre acestea se ivește și este notificată către RENANIA în interiorul

+40 265 264 817

perioadei de garanție indicată în documentația care însoțește produsul la vânzare. Pentru a evita orice dubiu, orice altă garanție, implicită sau de altă natură, care nu este prevăzută expres în prezentul articol și care nu este impusă de lege este în mod expres exclusă, inclusiv, dar nu limitat la orice răspundere pentru prejudicii, costuri, pretenții, cheltuieli, indiferent dacă sunt directe, indirecte sau incidentale cu caracter exemplar sau punitiv.

Remediu exclusiv: Cu condiția ca legislația în vigoare să nu oblige în mod expres la un anumit remediu sau la o altă limită a răspunderii, răspunderea RENANIA în temeiul prezentei garanții este exclusiv limitată la înlocuirea fiecărui produs pentru care s-a dovedit fabricarea defectuoasă.

Prin excepție față de cele menționate anterior, RENANIA nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție (nici Garanția Limitată de mai sus) pentru prejudicii, costuri, vătămări sau deces dacă oricare dintre acestea a rezultat, în tot sau în parte, din incapacitatea sau nepriceperea utilizatorului; depozitarea, întreținerea, manipularea și/sau utilizarea produsului în alte scopuri sau condiții decât cele prevăzute în documentația care însoțește produsul.

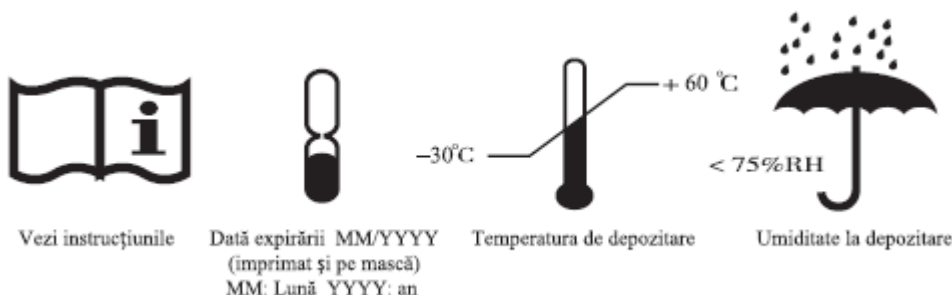

Producător: RENANIA TRADE SRL

Str. Budiului nr. 68, 540390 TARGU MURES, ROMANIA

Organism Notificat (pentru Certificare de tip EU): 2797 (Organism notificat precedent: BSI 0086)
BSI Group, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Organism Notificat: 0194 (pentru controlul producției) INSPEC International Ltd,
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

TÂRGU MURES
office@renania.ro

BUCURESTI
bucuresti@renania.ro

TIMISOARA
timisoara@renania.ro

IASI
iasi@renania.ro

BRASOV
brasov@renania.ro

+40 265 264 817